


DIN 580

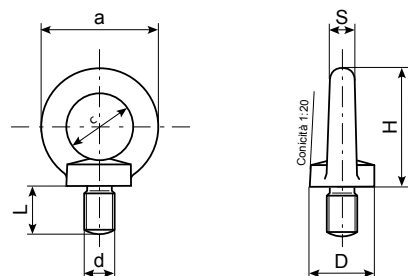

Golfari ad occhio circolare con gambo filettato

Collar eyebolts for lifting purposes



Tolleranze di lavorazione	DIN 10243-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio
Classe	C15E
Filettatura metrica ISO grado medio	6g DIN 965
Finitura superficiale	Forgiati neri Zincati bianchi
Codice	170509

Sollevamento

assiale (WLL1) inclinato (WLL2)



Dimensioni in mm

dimensioni in mm

d	a	c	D	L	H	S	Coppie di serraggio per posizionamento Nm	Carico massimo ammissibile (WLL*) per ogni golfare Kg	 KG PER 1000 PEZZI ~ kg		
M6**	26	14	14	11	27	6	2	90	60	20	100
M8	36	20	20	13	36	8	5	140	100	60	100
M10	45	25	25	17	45	10	10	230	170	110	50
M12	54	30	30	20,5	53	12	17	340	240	180	25
M16	63	35	35	27	62	14	42	700	500	280	25
M20	72	40	40	30	71	16	83	1200	860	450	10
M24	90	50	50	36	90	20	120	1800	1290	870	1
M30	108	60	65	45	109	24	180	3200	2300	1660	1
M36	126	70	75	54	128	28	240	4600	3300	2650	1
M42	144	80	85	63	147	32	300	6300	4500	4030	1
M48	166	90	100	68	168	38	400	8600	6100	6380	1

* WLL= Working Load Limit

** M6 misura non prevista dalla norma DIN 580

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- I golfari appartenenti alla norma DIN 580 sono da considerare "accessori di sollevamento" da utilizzare per sollevare carichi e non persone
- Prima di procedere con il montaggio, verificare che le filettature dei golfari siano pulite.
- Per l'utilizzo di golfari DIN 580, assicurarsi che la profondità del foro cieco sia idonea per lunghezza per far aderire completamente la base del golfare alla superficie di appoggio.
- Per la validità dei carichi indicati, non superare durante la fase di montaggio le coppie massime di serraggio riportate in tabella; non utilizzare prolunghe o leve per il serraggio del golfare.

- Avvitare a fondo il golfare, per un corretto uso rispettare i limiti di utilizzo indicati in tabella. Mettere in tensione le funi e/o i ganci prima di iniziare il sollevamento. La portata indicata in tabella è valida fino ad un coefficiente angolare massimo di 45° rispetto al piano dell'anello.
- Il tiro laterale deve essere evitato.
- I golfari logorati o con deformazioni non devono essere riutilizzati o riavvitati.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.